


PLISOVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU PS3 V

1. VYMĚŘENÍ


1.1. Vyměření do ostění

Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve 3 bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

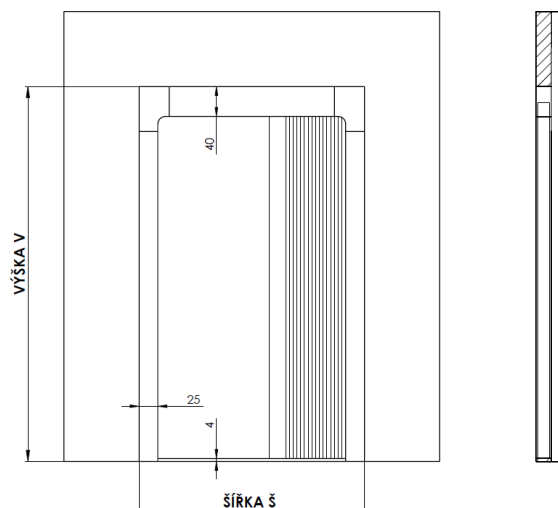

2.1. Vyměření na rám

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.

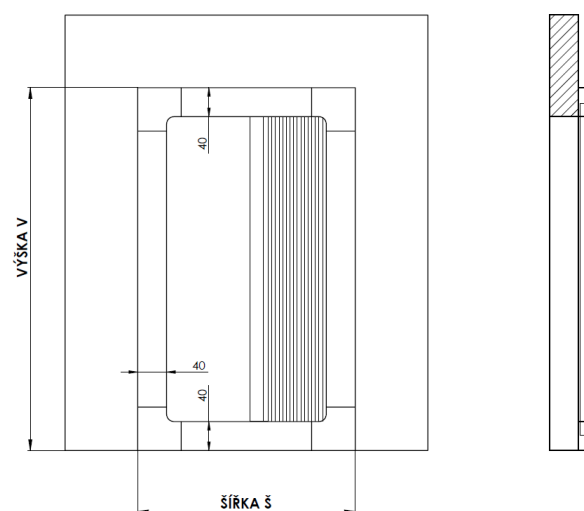

2. MONTÁŽ

2.1. MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

2.1.1. Instalace rámu

Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a přilepte horní i spodní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových rohových dílů. Vložte boční vodící profil na pravé straně a vyvrtejte díry pro upevnění profilu, následně stejně pro profil levý. Profily vyjměte ven.



2.1.2. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte paket se sítí KIT do profilů. Posuňte paket se sítí a umístěte jej na střed.



2.1.3. Vložení tuneru

Vložte tunery do správných plastových rohových dílů do všech čtyřech rohů. Dbejte na to, by hlavičky mosazných šroubů v tuneru byly viditelné a šňůry zůstaly paralelně (nezkřížené). Šňůry musí vycházet z tuneru na protější straně než je hlavička šroubu.




2.1.4. Instalace vodícího profilu

Vložte boční vodící profil na pravé straně do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního. Stejný postup proveďte i pro levou stranu. Pomocí dodaných šroubů upevněte profily do vytvořených otvorů.




2.1.5. Nastavení šňůr

V případě potřeby seřídte imbusovým klíčem šroub v tuneru, otočením buď doleva nebo doprava, pro správné nastavení napětí šňůr tak dlouho, dokud není pohyb sítě hladký a rukojeť KIT je dokonale svislá.

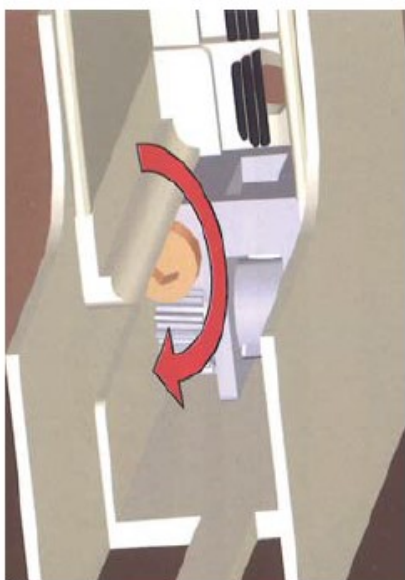

2.1.6. Vložení magnetové lišty


Zkontrolujte polaritu magnetových lišt a zatlačte profily s magnetem do bočních profilů.

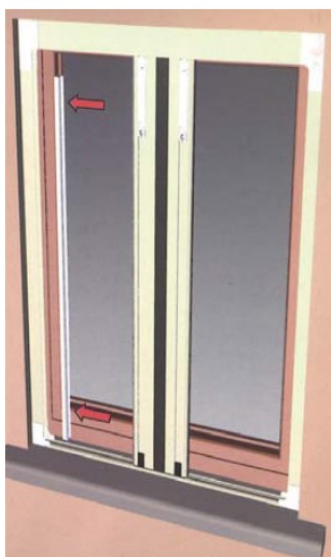

2.1.7. Plastový profil s pružinou


Použití tohoto komponentu je doporučeno pro okna, která nejsou v pravém úhlu. Pokud jsou okna v pravém úhlu, není nutné jej používat.

Vložte plastový profil s pružinou vodící lišty do horní části profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

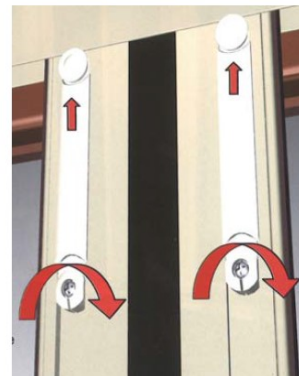


2.1.8. Vložení pojistky

Vložte pojistku do spodní části rámu KIT. Pro lepší vedení KIT ve spodním profilu.

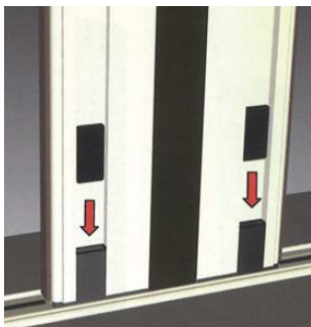

2.1.9. Test správnosti chodu

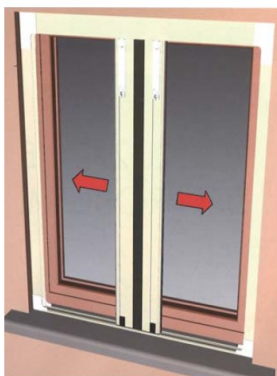

2.1. MONTÁŽ NA RÁM

2.2.1. Vložte spodní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.2. Vložte horní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.3. Vložte horní profil do levého rohového plastového dílu.




2.2.4. Vložte kurzor, plastový díl pro napínání šňůry do horního profilu.

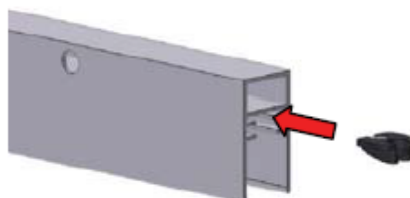


2.2.5. Vložte pravý horní rohový plastový díl do horního profilu.

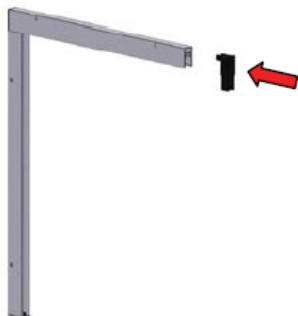


2.2.6. Vložte profil na pravé straně do rohového plastového dílu.

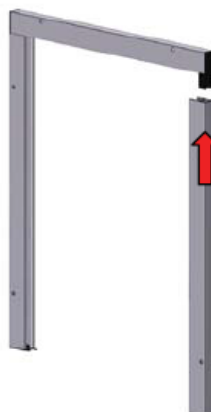


2.2.7. Vložte spodní rohový plastový díl do profilu.

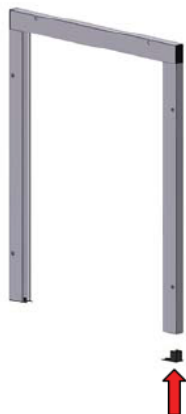


2.2.8. Upevněte rám na místo instalace, dodržte úhly 90°.

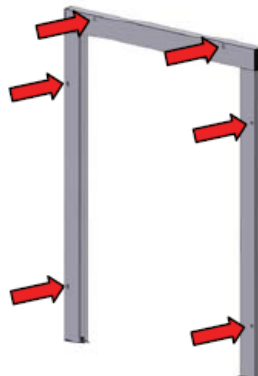


2.2.9. Přiložte spodní profil do správných míst spodních plastových dílů, připevněte k podlaze.

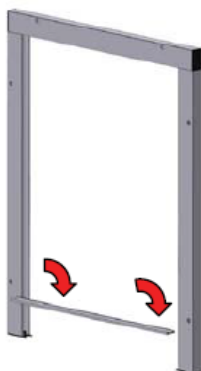


2.2.10. Vložte a upevněte síť proti hmyzu KIT.

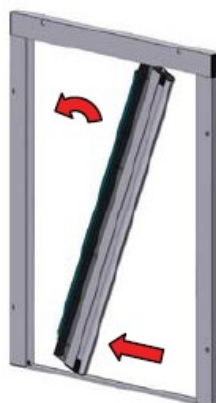


2.2.11. Vložte spodní zámek do otvoru v plastovém dílu.

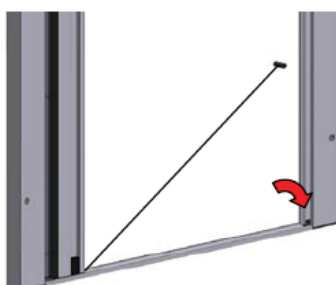


2.2.12. Vložte uzel šňůr do místa v kurzoru a proveďte napnutí.

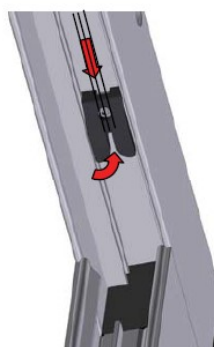

2.2.13. Zkontrolujte polaritu magnetické lišty a pak upevněte do profilu.

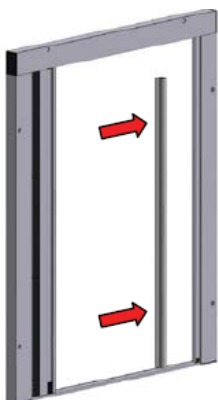

2.2.14. Roztáhněte síť.

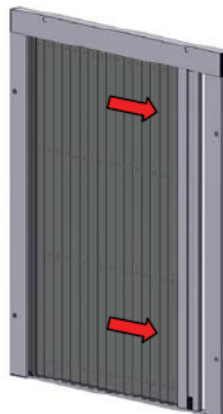

2.2.15. Vložte krytky do děr pro šrouby.

